


## Boquilla de Ajuste PCS CUMSA™

- Dos modelos disponibles
- Puede instalarse en la cavidad o en el núcleo
- Permite usar correderas trapezoidales o redondas


La Boquilla de Ajuste CUMSA™ permite que la corredera se cierre directamente sobre la línea de partición. Dos modelos disponibles, dependiendo de si se requiera o no un perno de botado.



ESPECIFICACIONES	
Dureza	48 ±3 RC
Tipo de Material	INOX 1.4034
Unidad de Medida	Métrico DIN

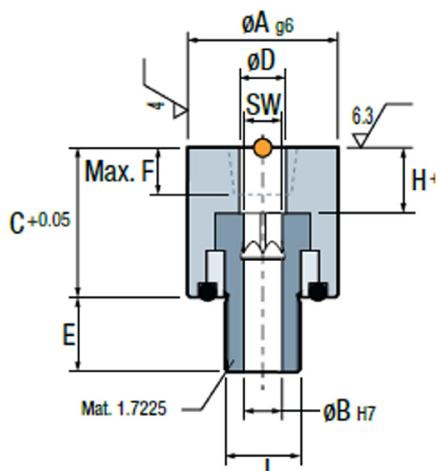

Con orificio de expulsión

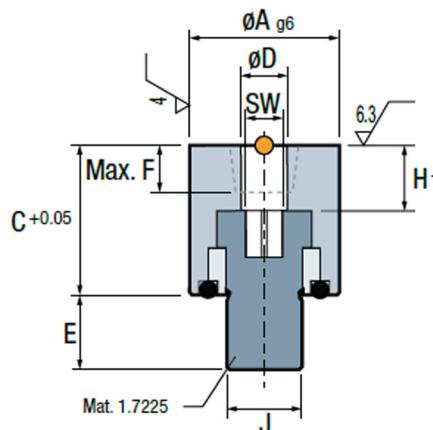

Sin orificio de expulsión

# EN CATÁLOGO	A	B	C	D	E	F	H	J	SW
SA120014	12	-	14	4	6	3	5	M6 X 1.00	3
SA120314	12	3	14	4	6	3	5	M6 X 1.00	3
SA160016	16	-	16	5	8	5	7	M8 X 1.25	4
SA160416	16	4	16	5	8	5	7	M8 X 1.25	4
SA200018	20	-	18	6	10	6	9	M10 X 1.5	5
SA200518	20	5	18	6	10	6	9	M10 X 1.5	5